


BATERIA 720Wh para POLINI E-P3+

Esta batería de 720Wh sólo se puede utilizar con sistemas Polini E-P3+ y marcos especialmente diseñados.

ENCENDIDO

Para encender el sistema, **pulse una vez el botón de la batería y espere unos segundos** (aprox. 5/6 segundos) hasta que la pantalla TFT Polini en color se encienda y reconozca la batería, mostrando la carga restante en % en el ángulo superior derecho de la pantalla.

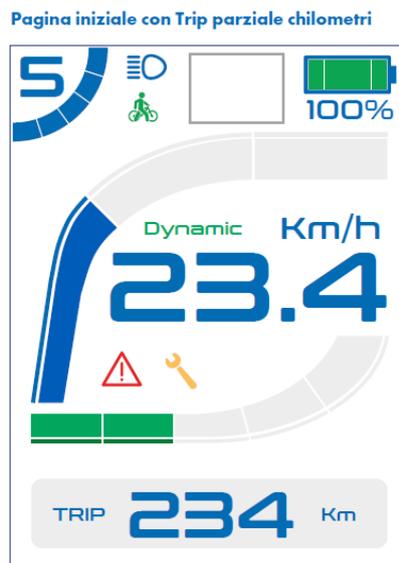

DESCONEXIÓN

Para apagar la batería, se recomienda utilizar la función dentro del AJUSTE de la pantalla Polini seleccionando OFF o pulsando el botón de la batería durante al menos 3 segundos.

CONTROL DE LA CARGA RESIDUAL

Es posible comprobar la carga restante de la batería aunque no esté conectada al sistema Polini.

Pulse el botón de la batería con la batería encendida; los LED mostrarán el nivel de carga +/- de la batería; transcurridos unos segundos, sólo quedará encendido un LED, lo que indica que la batería está realmente encendida.

Indicador Nivel de batería	Nivel de Batería
LED1_H; <30%	●○○○
LED1_H; LED2_H ;30~60%	●●○○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; 60~90%	●●●○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; LED4_H; > 90%	●●●●

APAGADO AUTOMÁTICO

La batería de 720 Wh se apaga automáticamente tras 4 horas de inactividad total.

RECARGA

Durante la carga, la batería se desconecta y no suministra corriente; sólo se enciende un LED. Si la batería está insertada en la bicicleta y el sistema está encendido, al conectar el cargador el sistema se apagará automáticamente después de unos segundos para permitir que tenga lugar el proceso de carga. El estado de carga puede verse pulsando brevemente el botón de la batería. Cuando se desconecte el cargador, la batería se encenderá automáticamente.

Si la batería está insertada en la bici al desconectar el cargador, espere de 5 a 10 segundos antes de pulsar cualquier botón. La moto se encenderá automáticamente.

Para un almacenamiento prolongado de la batería, se recomienda cargarla al 30-50% de su capacidad (es decir, con 2-3 LEDs encendidos) cada 3 meses. Una batería totalmente descargada debe recargarse inmediatamente después.

CARGADOR ORIGINAL

No hay carga activa - El **LED verde** está encendido.

Cargador conectado a la batería y en carga - **LED rojo** encendido.

Batería llena al final de la carga - **LED rojo** apagado y **LED verde** encendido.



BATERÍA 720 Wh

