


## BATTERIE 720Wh pour POLINI E-P3+

Cette batterie de 720Wh peut être utilisée seulement avec systèmes Polini E-P3+ et avec cadres projetés expressément.

### ALLUMAGE

Pour démarrer le système **appuyer sur le bouton situé sur la batterie une seule fois et attendre quelques secondes** (5/6 secondes environ) lors que le display Polini TFT à couleurs s'allume et reconnaît la batterie en indiquant la charge résiduelle exprimée en % à droite de l'écran.

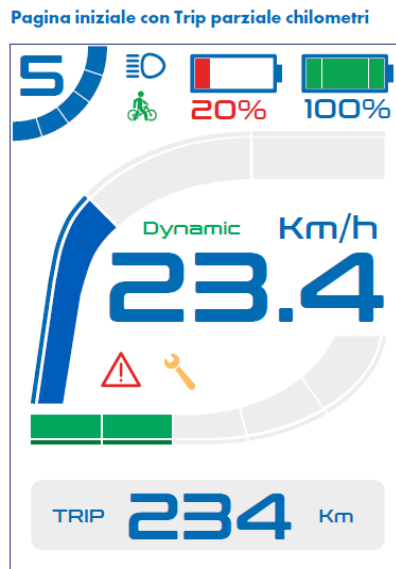

### ARRÊT

Pour éteindre la batterie il est recommandé d'utiliser la fonction incluse dans le SETTING du display Polini en sélectionnant ETEINS ou en appuyant sur le bouton de la batterie pour au moins 3 secondes.

### CONTRÔLE CHARGE RÉSIDUELLE

Il est possible de contrôler la charge résiduelle de la batterie, même s'elle n'est pas connectée au système Polini.

Appuyer sur le bouton de la batterie lorsque la batterie est allumée ; les DEL montreront l'état de charge de la batterie. Après quelques secondes, seulement un DEL restera allumé, en indiquant que la batterie est effectivement allumée.

Battery Level Indicator	Battery Level
LED1_H; <30%	●○○○
LED1_H; LED2_H ;30~60%	●●○○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; 60~90%	●●●○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; LED4_H; > 90%	●●●●

## ARRÊT AUTOMATIQUE

La batterie 720Wh s'éteint automatiquement après 4 heures de complète inactivité.

## RECHARGE

Pendant la recharge, la batterie s'éteint et ne délivre pas de courant ; un seul DEL s'allume. Si la batterie est insérée dans le vélo et le système est allumé, en connectant le chargeur le système s'éteindra automatiquement après quelques secondes pour permettre le procès de recharge. Il est possible de voir l'état de charge en appuyant rapidement sur le bouton sur la batterie. Lorsque le chargeur est déconnecté, la batterie s'allumera automatiquement.

Si la batterie est insérée dans le vélo lorsqu'on déconnecte le chargeur, attendre 5-10 secondes avant d'appuyer sur quelconque boutons. Le vélo s'allumera automatiquement.

Pour une meilleure durée de la batterie on conseille de charger la batterie au 30-50% de sa capacité (c'est-à-dire avec 2-3 DEL allumés) chaque 3 mois. La batterie complètement déchargée doit être rechargée immédiatement après.

## CHARGEUR D'ORIGINE

Pas de charge active – le **DEL vert** est allumé.

Chargeur connecté à la batterie et sous charge – **DEL rouge** allumé.

Batterie pleine à fin recharge – le **DEL rouge** s'éteint et le **DEL vert** s'allume.



**BATTERIE 720 Wh**

