


BATTERIA 720Wh per POLINI E-P3+

Questa batteria da 720Wh può essere utilizzata solamente con sistemi Polini E-P3+ e con telai appositamente progettati.

ACCENSIONE

Per avviare il sistema **premere il bottone posto sulla batteria una sola volta e attendere qualche secondo** (5/6 secondi circa) fino a che il display Polini TFT a colori non si sarà acceso e riconosca la batteria indicando la carica residua espressa in % in alto a destra dello schermo.

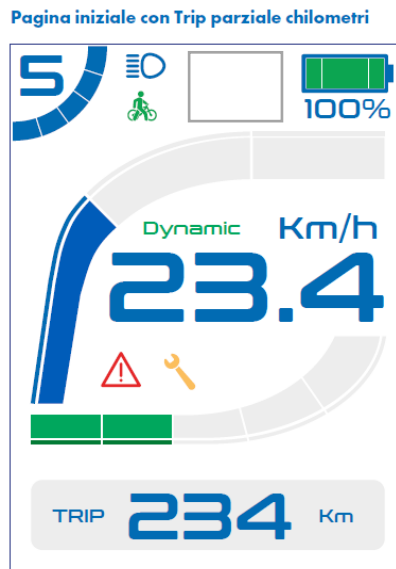

SPEGNIMENTO

Per spegnere la batteria è consigliato utilizzare la funzione all'interno del SETTING del display Polini selezionando SPEGNI oppure premendo il bottone della batteria per almeno 3 secondi.

CONTROLLO CARICA RESIDUA

È possibile controllare la carica residua della batteria anche se non connessa al sistema Polini.

Premere il bottone della batteria a batteria accesa; i led mostreranno quanto la batteria è +/- carica, dopo qualche secondo rimarrà acceso solo un LED che indica che la batteria è effettivamente accesa.

Battery Level Indicator	Battery Level
LED1_H; <30%	●○○○
LED1_H; LED2_H ;30~60%	●●○○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; 60~90%	●●●○
LED1_H; LED2_H; LED3_H; LED4_H; > 90%	●●●●

AUTO SPEGNIMENTO

La batteria 720Wh si auto spegne dopo 4 ore di completa inattività.

RICARICA

Durante la ricarica la batteria si spegne e non eroga corrente; si accende quindi un solo LED. Se la batteria è inserita nella bicicletta ed il sistema è acceso, collegando il caricabatterie il sistema si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi per permettere il processo di ricarica. È possibile vedere lo stato di carica premendo brevemente il pulsante sulla batteria. Quando il caricabatterie viene scollegato la batteria si accenderà automaticamente.

Se la batteria è inserita nella bicicletta quando si scollega il caricabatterie, attendere 5-10 secondi prima di premere qualunque pulsante. La bicicletta si accenderà automaticamente.

Per una conservazione prolungata del pacco batteria, si consiglia di caricare la batteria al 30-50% della capacità (cioè con 2-3 LED accesi) ogni 3 mesi. La batteria completamente scarica deve essere ricaricata immediatamente dopo.

CARICATORE ORIGINALE

Nessuna carica attiva - Il **LED verde** è acceso.

Caricabatterie collegato alla batteria e sotto carica - **LED rosso** acceso.

Batteria piena a fine ricarica - Il **LED rosso** si spegne e il **LED verde** si accende.



BATTERIA 720 Wh

